Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Call center hours of operation (Mon-Sun 9AM-12AM EST). To register this product please visit

www.samsung.com/global/register.



Cufarápida de configuración

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Servicio de atención al cliente 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Horario de atención del centro de servicio (Lun-dom 9 AM-12 AM ESTE). Para registrar este producto, visite

www.samsung.com/global/register.



Guide de configuration rapide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511 Samsung Electronics Canada Inc., Service à la clientèle 55 Standish Court Mississauga. Ontario L5R 4B2 Heures d'ouverture du centre d'appel : du lundi au dimanche, de 9 h à 12 h (HNE)

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter www.samsung.com/global/register.



Accessories

SP Accesorios / FR Accessoires



- Remote Control & Batteries (AAA x 2) SP Mando a distancia y 2 pilas AAA FR Télécommande et deux piles AAA
- 3 EN Cleaning Cloth
- SP Paño de limpieza FR Chiffon de nettovage
- Holder-Wire Cable (Depending on the model) SP Soporte de cables (Depende del Modelo)
- FR Câble porte-fil (Selon le modèle)
- 6 EN TV-Holder & Screw X1 (Depending on the model) SP Soporte del televisor y tornillos X1 (Depende del Modelo) FR Support pour téléviseur et vis X1 (Selon le modèle)
- Warranty Card / Safety Guide
- SP Tarjeta de garantía / Guía de seguridad FR Carte de garantie / Guide de sécurité
- B Stand Screw (X8: LN32B640) / (X4: LN40B610, LN46B610, LN52B610) SP Tornillo del soporte (X8: LN32B640) / (X4: LN40B610, LN46B610, LN52B610)
 - FR Vis de pied (X8: LN32B640) / (X4: LN40B610, LN46B610, LN52B610)



2 EN Power Cord

SP Cubierta del agujero inferior

4 EN Cover-Bottom

FR Couvre base

SP Cable de alimentación

FR Cordon d'alimentation

BN68-01902E-00

Configuring the Picture Menu

SP Configuración del menú de imagen / FR Configuration du menu Picture

■ Mode

SP Modo / FR Mode





- You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.
- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the picture mode by selecting Tools → Picture Mode.
 - **Dynamic:** Selects the picture for increased definition in a bright room.
 - **Standard:** Selects the picture for the optimum display in a normal environment.
 - Natural: Selects the picture for an optimum and eye-comfortable display. Natural is not available in PC mode.
 - Movie: Selects the picture for viewing movies in a dark room

Appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Il est

également possible de régler l'image en choisissant **Outils** → **Image**

FR Vous pouvez choisir le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences.

Natural no está disponible en los modo PC.

SP Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede

■ **Dinámico**: Selecciona la visualización con una definición mejorada, en una

Natural: Selecciona la visualización óptima y más confortable de la imagen.

Normal: Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno


■ Cine: Selecciona la visualización para ver películas en una sala oscura.

configurar el modo de la imagen seleccionando Herramientas → Imagen


- **Dynamique:** Choisit l'image offrant une meilleure définition dans une pièce
- **Standard:** Choisit la meilleure image possible dans un environnement normal.
- Naturel: Sélectionne une qualité d'image optimale qui réduit la fatique visuelle. Naturel n'est pas disponible en mode PC.
- Movie: Choisit une définition d'image pour regarder des films dans une pièce

Assembling the Cables


- SP Montaje de los cables / FR Assemblage des câbles
- EN Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand. The product color and shape may vary depending on the model.
- SP Sujete los cables con el soporte de cables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente. El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- Faites passer les câbles dans le câble porte-fil pour ne pas les voir au travers du support transparent. La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

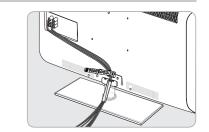

Plug & Play

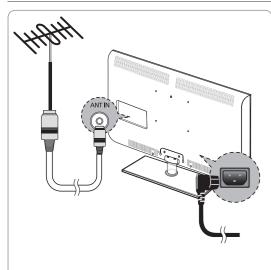

- **EN I** The product color and shape may vary depending on the model.
- SP Z El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- **■** La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.






- EN When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.
- If you want to reset this feature. Press the MENU button to display the menu. You can set the Plug & Play by selecting 'Setup → Plug & Play'.
- SP Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática. Si desea reiniciar esta función. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
- Puede configurar la función Plug & Play seleccionando 'Configuración → Plug & Play'. FR Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont
 - automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation. Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre. Appuyez sur la touche MENU. Vous pouvez configurer la fonction Plug & Play en sélectionnant 'Configuration → Prêt à l'emploi'

Installing Batteries in the Remote Control

- SP Instalación de las pilas en el mando a distancia
- FR Insertion des piles dans la télécommande



Viewing the Menus

- SP Visualización de los menús / FR Affichage des menus
- EN Press the MENU button. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support
- SP Pulse el botón MENU. Se muestra el menú principal en la pantalla. En el lado izquierdo del menú hay los iconos: Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Aplicaciones,
- FR Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal s'affiche à l'écran. La partie gauche du menu comprend des icônes: Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application, Support technique

Using the remote control buttons


- SP Uso de los botones del mando a distancia
- FR Les touches de la télécommande

	Button	Operations
EN	MENU	Display the main on-screen menu.
	RETURN	Return to the previous menu.
	EXIT	Exit the on-screen menu.
	▲/▼/⋖/▶/ ENTER ఆ	Move the cursor and select an item. Select the currently selected item. Confirm the setting.
SP	MENU	Mostrar el menú de pantalla principal.
	RETURN	Volver al menú anterior.
	EXIT	Salir del menú en pantalla.
	▲/▼/◀/▶/ ENTER 🚭	Mover el cursor y seleccionar una opción. Seleccionar la opción marcada. Confirmar la configuración.
FR	MENU	Affiche le menu à l'écran principal.
	RETURN	Permet de retourner au menu précédent.
	EXIT	Quitte le menu de l'écran.
	▲/▼/◀/►/ ENTER ☑	Permet de déplacer le curseur et de choisir un élément. Permet de sélectionner l'élément en surbrillance. Confirme le réglage.

Setting the Screen Size

SP Configuración del tamaño de la pantalla / FR Configuration du format de l'écran


16:9 Film Mode Rlue Only Mode ♦ Move 🗗 Enter 🤊 Ret



- If you want to change the size of the image on your screen. Press the MENU button to display menu. You can set the picture size by selecting 'Picture → Picture Options → Size'. And press the ▲ or ▼ button to select the screen format you want. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Wide Fit / 4:3 / Screen Fit)
 - Alternately, you can press the **P.SIZE** button on the remote control repeatedly to change the picture size.
- SP Si desea cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. Pulse el botón MENU para visualizar el menú. También se puede configurar el modo de la imagen seleccionando 'Imagen → Opciones de imagen → Tamaño'. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desee.
 - (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Ajuste ancho / 4:3 / Ajuste pantalla)
 - También se puede pulsar varias veces el botón P.SIZE del mando a distancia para cambiar el tamaño de la imagen.
- FR Si vous désirez modifier le format de l'image à l'écran, appuyez sur la touche MENU. Le menu s'affiche. Vous pouvez choisir le format de l'image en sélectionnant 'Image ightarrowOptions d'image → Format'. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran désiré.
 - (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Format large / 4:3 / Plein écran)
 - Nous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche P.SIZE de la télécommande pour changer le format de l'image.


Connecting an AV device

SP Conexión de un dispositivo de AV / FR Branchement d'un appareil AV

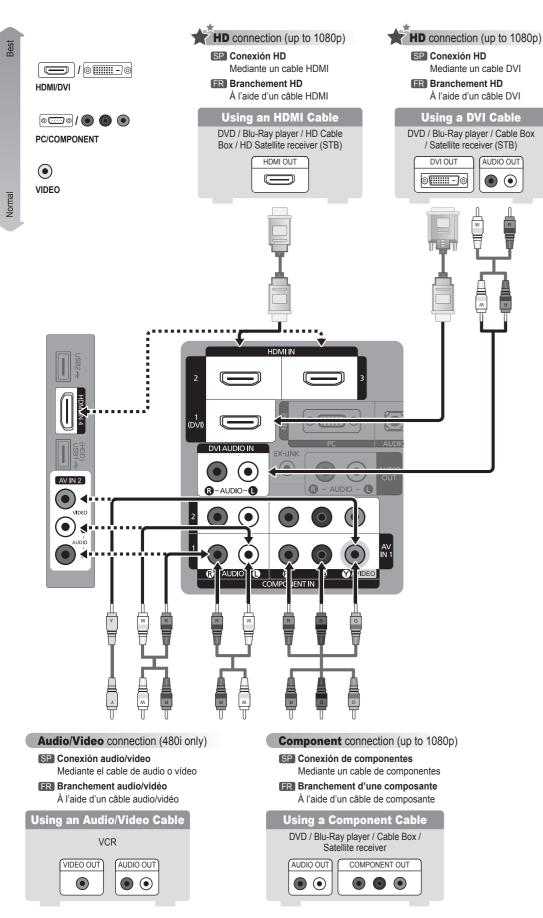


Connecting an audio device

SP Conexión de un dispositivo de audio / FR Branchement d'un appareil audio

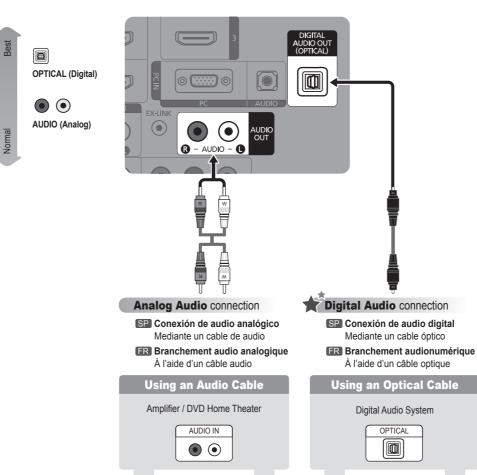

Connecting an Antenna


SP Conexión de una antena / FR Branchement d'une antenne

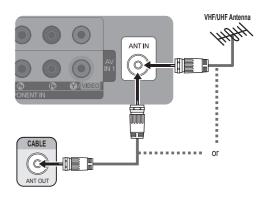

- When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.
 - Preset: Connecting the mains and antenna.
- SP Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.
 - Preparación: Conexión del cable de alimentación y la antena.
- FR Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation.
 - Préréglage : Branchement de l'alimentation et de l'antenne.

Connecting a PC


SP Conexión a un PC / FR Branchement d'un ordinateur

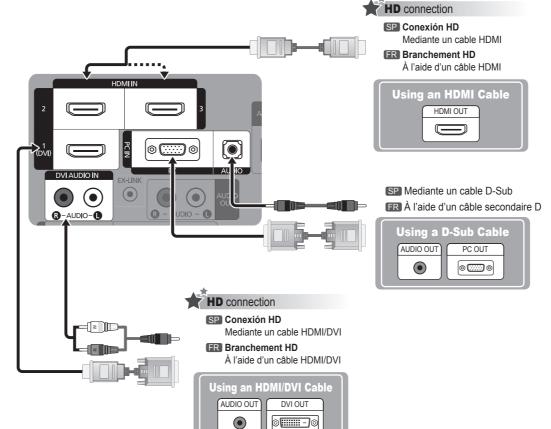

To Select the Source

SP Para seleccionar la fuente / FR Pour choisir la source





EN Press the SOURCE button on the Remote Control

You can select the TV mode or an input source connected to the TV set. Use this button to choose an input source that you would like to watch.

- TV / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB
- SP Pulse el botón SOURCE del mando a distancia

Puede seleccionar el modo TV o la fuente de entrada conectada al equipo TV. Utilice este botón para elegir la fuente de entrada que desee ver.

- TV / AV1 / AV2 / Componente1 / Componente2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB
- FR Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner le mode TV ou une source d'entrée branchée au téléviseur. Choisissez la source d'entrée désirée à l'aide de cette touche.

TV / AV1 / AV2 / Composante1 / Composante2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB